



# Bruksanvisning

Wireless Speaker

# WS-B1A

SV

Tack för att du har köpt den här Yamaha produkten.


Denna trådlösa högtalare är en Bluetooth®-högtalare som du kan ta med dig varsomhelst och njuta av musik från en smart apparat närsomhelst.

Se till att läsa inkluderade Säkerhetsanvisningar för att tillse korrekt och säker användning. Förvara den tillgängliga för framtida referens.

## INNEHÅLL

<b>Medföljande tillbehör</b>	<b>3</b>
<b>Kontrollknappar</b>	<b>4</b>
<b>Ladda enheten</b>	<b>5</b>
<b>Slå på enheten</b>	<b>6</b>
<b>Ansluta en Bluetooth®-apparat</b>	<b>7</b>
<b>Felsökning</b>	<b>8</b>
<b>Starta om eller initiera enheten</b>	<b>12</b>
<b>Lista över lampvisningar</b>	<b>13</b>
<b>Specifikationer</b>	<b>15</b>

# Medföljande tillbehör

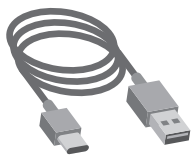

USB-kabel  
(för laddning av enheten: 1 m,  
typ A till typ C)



Snabbuppsstartsguide




Säkerhetsanvisningar

# Kontrollknappar



**Strömknapp**

**Strömlampa**

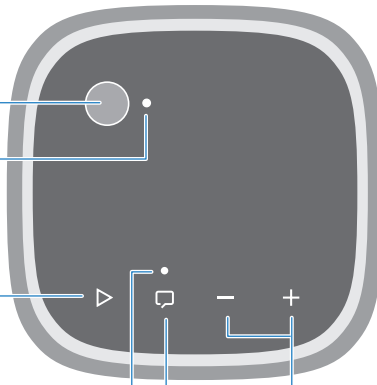

## ▶ Spela/paus-knapp

Under uppspelning tryck på knappen två gånger snabbt för att hoppa till nästa låt, eller tre gånger för att hoppa tillbaka till början av aktuell låt eller tidigare låt.

## -/+ Volymknappar

Justera volymen.

**Clear Voice (klar röst) lampa**

**Clear Voice (klar röst) knapp**

När Clear Voice funktionen är aktiverad kommer Clear Voice lampan lysa och mänskliga röster så som dialoger i ljudet kan höras tydligare.

# Ladda enheten




## FÖRSIKTIGHET

Ladda aldrig enheten när den är våt. Att ladda med vätska eller främmande föremål på kontaktarna kan orsaka brand, explosion, vätskeläckage, elektrisk stöt eller funktionsfel.

Använd en kommersiellt tillgänglig USB strömadapter som kan mata ut DC 5 V (2 A eller mer) när enheten laddas.

En laddningsstation (Yamaha CC-T1A; säljs separat) kan även användas för att ladda enheten.

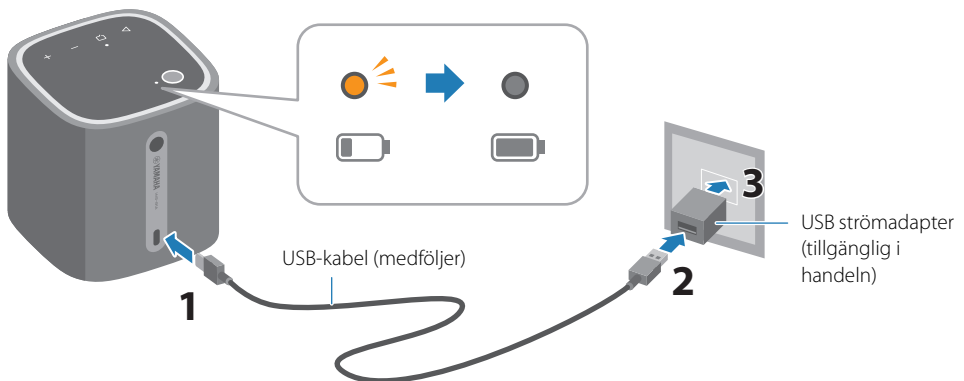

**1** Anslut Typ C anslutningen på USB-kabeln till USB-porten på denna enhet.

**2** Anslut Typ A kontakten på USB-kabeln till USB strömadaptern.


**3** Sätt in USB strömadaptern i ett vägguttag.

Strömlampan lyser orange och laddningen börjar. När att laddningen är klar, släcks strömlampan.

### OBS!

- Vid laddning med en DC 5 V (2 A eller mer) USB strömadapter är laddningstiden cirka tre timmar. Laddningstiden varierar beroende på användningsmiljön och -villkoren.
- Om enheten laddas medan den spelar upp på hög volym kan återstående batteri eventuellt minska. Sänk volymen eller stäng av enheten och vänta till dess att laddningen är klar och använd den därefter.

# Slå på enheten

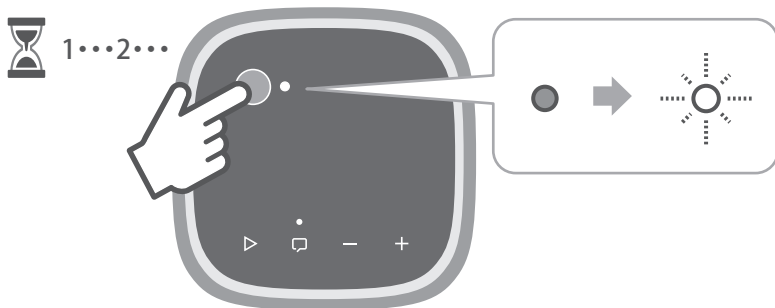

## Håll ned strömbrytaren för att slå på enhet.

Strömlampan blinkar för att informera dig om återstående batterinivå.

- Blinkar vit: Återstående batterinivå är mer än hälften.
- Blinkar orange: Återstående batterinivå är mindre än hälften.

Efter att ha visat återstående batterinivå slås enheten på. För att slå av enheten, tryck och håll in strömknappen igen

## OBS!

- Om Spela/pauss knappen (▶) trycks in i minst fem sekunder medan enheten är på kommer strömlampan och en melodi informera dig om återstående batterinivå.

Återstående batterinivå	Strömlampa	Melodi
Mer än halva	Blinkar vit	Långt ljud
Mindre än halva	Blinkar orange	Medellångt ljud
Mindre än 20 %		Kort ljud

- Denna enhet kommer automatiskt att övergå till standby i någon av följande situationer (Auto standby):
  - Ingen uppspelning under 20 minuter eller mer
  - Ingen operation under åtta timmar eller mer, oavsett uppspelning

## Ljudguide (grundinställning: aktiverad)

En melodi kommer att informera dig om statusen på denna enhet så som när strömmen slås på eller när en Bluetooth-apparat ansluts.

För att inaktivera Sound Guide (ljudguide), håll ner ClearVoice knappen (☞ s. 4) i minst tre sekunder. Sound Guide (ljudguide) växlar mellan aktiverad och inaktiverad varje gång knappen trycks ned.

# Ansluta en Bluetooth®-apparat

En Bluetooth-apparat kan anslutas när strömlampan blinkar i blått.


## OBS!

- Om andra Bluetooth-apparater har anslutits tidigare kommer enheten att ansluta till den senast anslutna apparaten när enheten slås på. För att ansluta en ny Bluetooth-apparat, koppla bort den för närvarande anslutna Bluetooth-apparaten och anslut sedan den nya apparaten.
- För att avbryta Bluetooth-anslutningen från denna enhet tryck in volym (-) knappen och Spela/pauss (▶) (☞ s. 4) knappen samtidigt i minst fem sekunder.

## 1 På Bluetooth-apparaten aktivera Bluetooth-funktionen.

## 2 På Bluetooth-apparaten, välj denna enhet (Yamaha WS-B1A) från listan över apparater tillgängliga att ansluta till.

Om ett lösenord krävs skriver du in numret "0000".

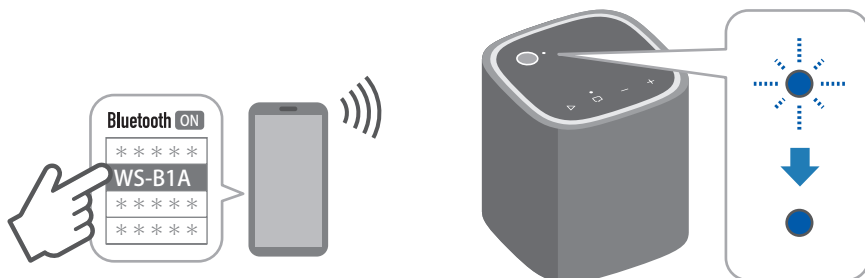

När en anslutning har upprättats lyser strömlampan blå.

## 3 Spela ljudinnehåll på Bluetooth-apparaten.



# Felsökning

Försök att följa instruktionerna som beskrivs i "Felsökning" först när enheten inte fungerar som den ska. Om ett fel uppstår kommer lampan att blinka för att meddela dig. Se "Lista över lampvisningar" (☞ s. 13) för mer information.

Om enheten inte fungerar som den ska efter att instruktionerna har följts för att lösa problemet, starta om eller initiera enheten. (☞ s. 12)

Om enheten fortfarande inte fungerar som den ska även efter att ha följt dessa instruktioner, stäng av enheten och kontakta närmaste auktoriserade Yamaha-handlare eller -servicecenter.

## Enheten kan inte laddas / Det tar en lång tid att ladda

---

### ● En USB strömadapter som inte är kompatibel med enheten används.

Använd en USB strömadapter som kan mata ut DC 5 V (2 A eller mer). (☞ s. 5)

### ● USB strömadaptern och denna enhet är inte ordentligt anslutna.

Kontrollera att alla anslutningar har gjorts ordentligt. (☞ s. 5)

### ● Omgivande temperatur är för hög eller för låg.

Ladda enheten inom temperaturintervallet av 5 °C till 35 °C. (☞ s. 5)

### ● Laddning tar en lång tid.

Det är möjligt att laddning har stannats. Koppla loss och anslut sedan USB-kabeln igen och ladda enheten igen. (☞ s. 5)

### ● Skyddskretsen för denna enhet har aktiverats.

Kontrollera lampvisningen. (☞ s. 13)

### ● Enheten är ansluten till en port på en dator som är kompatibel med USB laddning.

Denna funktion är inte garanterad. Använd en USB strömadapter som kan mata ut DC 5 V (2 A eller mer).



## Enheten kan inte slås på

---

- **Strömknappen trycks och hålls inte in.**

För att slå av enheten, tryck och håll in strömknappen i minst tre sekunder. (☞ s. 6)

- **Återstående batterinivå är låg.**

Ladda enheten. (☞ s. 5)

- **Omgivande temperatur är för hög eller för låg.**

Använd enheten inom drifttemperaturområdet. (☞ s. 15)

## Enhet slås plötsligt av

---

- **Återstående batterinivå är låg.**

Ladda enheten. (☞ s. 5)

**OBS!**

Om enheten spelar upp med hög volym kan återstående batteri minska och enheten slås av även om den laddas. Om detta händer, stäng av enheten och ladda den helt innan användning.

- **Den automatiska standby funktionen stänger av enheten.**

Slå på enheten igen. (☞ s. 6)

- **Omgivande temperatur är för hög eller för låg.**

Använd enheten inom drifttemperaturområdet. (☞ s. 15)

- **Det laddbara batteriet i enheten har försämrats.**

Kontakta närmaste auktoriserade eller Yamaha-handlare eller -servicecenter.

# Enheten kan inte anslutas till en Bluetooth-apparat

---

- **Namnet på enheten visas inte i listan över tillgängliga apparater för att ansluta den till Bluetooth-apparaten.**

Försök att inaktivera och återaktivera Bluetooth-funktionen på Bluetooth-apparaten. Namnet för enheten visas troligen.

- **Denna enhet kan inte anslutas till Bluetooth-apparaten även om namnet på enheten visas i listan över tillgängliga apparater för att ansluta den till Bluetooth-apparater.**

Försök att radera namnet för denna enhet från listan och anslut enheten till Bluetooth-apparaten igen. Enheten kan sedan anslutas till Bluetooth-apparaten.

- **Bluetooth-apparaten slås inte på.**

Slå på Bluetooth-apparaten och se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad.

- **Enheten är ansluten till en annan Bluetooth-apparat.**

Avbryt aktuell Bluetooth-anslutning och anslut till den nya apparaten. (☞ s. 7)

- **Enheten och Bluetooth-apparaten är för långt ifrån varandra.**

Flytta Bluetooth-apparaten och/eller enhet så att de kommer närmare varandra.

- **Ljudutmatningsdestinationen på Bluetooth-apparaten är inte satt till denna enhet.**

Välj enheten som destination för ljudutmatning på Bluetooth-apparaten.

- **Elektromagnetiska vågor som sänds ut från apparater som använder 2,4 GHz (så som mikrovågsugnar eller trådlösa apparater) hindrar trådlös kommunikation.**

Använd inte enhet nära sådana apparater.

- **Denna enhet har initierats.**

Anslutningsinformation kommer att raderas när enheten initieras. Radera namnen på denna enhet från listan över tillgängliga apparater för anslutning på Bluetooth-apparaten och anslut till Bluetooth-apparaten igen. (☞ s. 7)

- **Lösenkoden för Bluetooth-apparaten är inte "0000".**

Bluetooth-apparater med en lösenkod som inte är "0000" kan inte användas.

- **Bluetooth-apparaten du använder stöder inte A2DP-profilen.**

Använd en Bluetooth-apparat som stöder A2DP-profilen.

## Inget ljud

---

- **Enheten och Bluetooth-apparaten är inte anslutna.**

Anslut till Bluetooth-apparaten. (☞ s. 7)

- **Volymen är för låg.**

Vrid upp volymen. (☞ s. 4)

## Bruten, störd eller onormala ljud hörs från enheten

---

- **Volymen är för hög.**

Sänk volymen. (☞ s. 4)

- **Elektromagnetiska vågor som sänds ut från apparater som använder 2,4 GHz (så som mikrovågsugnar eller trådlösa apparater) hindrar trådlös kommunikation.**

Använd inte enhet nära sådana apparater.

- **Enheten och Bluetooth-apparaten är för långt ifrån varandra.**

Flytta Bluetooth-apparaten och/eller enhet så att de kommer närmare varandra.

## Brus sänds ut från elektroniska apparater som är installerade nära enheten

---

- **Bluetooth-anslutningen är instabil.**

Flytta enheten längre bort från elektroniska apparater.

# Starta om eller initiera enheten

Om enheten inte fungerar som den ska efter att ha följt instruktionerna som beskrivs i "Felsökning", starta om eller initiera (fabriksinställning) enheten.

## Startar om enheten

Tryck och håll ner strömmen knappen i minst 10 sekunder för att starta om enhet.

Anslutningsinformation kommer inte att raderas även om enheten startas om.

Om enheten inte slås på automatiskt efter omstart, tryck och håll in strömknappen i minst tre sekunder för att slå på enheten.

## Initiera enheten

Om enheten inte fungerar ordentligt även efter omstart, initiera den. När enheten initieras kommer fabriksinställningarna att återställas och all anslutningsinformation kommer att raderas.

### **1 Tryck på strömknappen medan du håller in Clear Voice knappen i standby tillstånd.**







Clear Voice lampan blinkar.






### **2 Tryck på Spela/pauss knappen medan Clear Voice lampan blinkar.**

Enhetsen kommer att initieras.

# Lista över lampvisningar

Statusen på denna enhet visas med färgerna för lampan (vit, blå eller orange) och genom att lysa/blinka.

Strömlampa	Clear Voice lampa	Strömstatus	Enhetens status	Lösning
 Lyser blå	–	På	Ansluten till en Bluetooth-apparat	–
 Blinkar blå	–	På	Väntar på Bluetooth-anslutning	–
 Lyser blå alternativt starkt och svagt	–	På	Laddar (när enheten är ansluten till en Bluetooth-apparat)	–
 Lyser orange	–	Standby	Laddar	–
 Av	–	Standby	Laddning har avslutats eller enheten är i standby.	–
 Blinkar orange fyra gånger medan den lyser blå eller blinkar blå	–	På	Återstående batterinivå är mindre än 20 %.	Ladda enheten.

Strömlampa	Clear Voice lampa	Strömstatus	Enhetens status	Lösning
 Strömlampan och Clear Voice lampan blinkar.		På/Standby	Ett fel har uppstått*	Koppla loss USB strömadaptern från vägguttaget och koppla in den igen. Om lamporna fortfarande blinkar, startar om enheten. (⇐ s. 12)
 Blinkar orange	—	På/Standby (under laddning)	Ett fel har uppstått*	Koppla loss USB strömadaptern från vägguttaget och koppla in den igen 5 till 10 minuter.
 Blinkar orange och vit alternativt		—	På	Stäng av enhet och slå på den igen efter 5 till 10 minuter.

\* Om ett fel uppstår och enheten inte fungerar som den ska även efter att ha följt instruktionerna för att lösa problemet, stäng av enheten och kontakta närmaste auktoriserade Yamaha-handlare eller -servicecenter.

# Specifikationer

## Bluetooth

---

Bluetooth-version	Bluetooth Version 5.0
Profiler som stöds	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Maximalt kommunikationsavstånd	Ca. 10 m (utan interferens)

## Ström

---

Inbyggt uppladdningsbart batteri	Litiumjon batteri
Kontinuerlig uppspelningstid	Ca. 12 timmar på en full laddning (IEC62396-1)
Laddningstid	Ca. 3 timmar
	(Uppspelnings-/laddningstiden varierar beroende på användningsmiljön och -villkoren.)
Inmatning	DC 5 V, 2 A

## Allmänt

---

Mått (B × H × D)	88 × 105 × 88 mm
Vikt	0,49 kg
Vattentät och dammtät prestanda	IP67
Drifttemperaturområde	5 °C till 35 °C



Bluetooth® ordmärket och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Yamaha Corporation sker under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Yamaha Global Site  
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads  
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation  
Published 06/2022  
KSOD-A0

**YAMAHA CORPORATION**

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

**AV21-0209**